

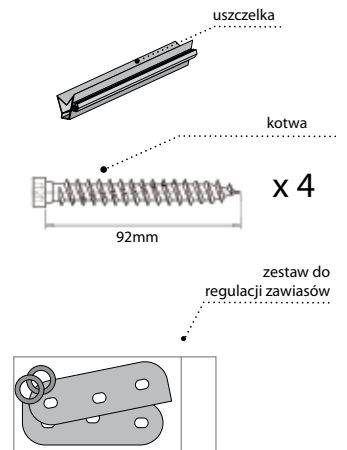
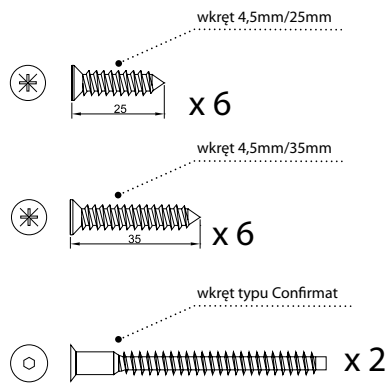


Zawartość opakowania

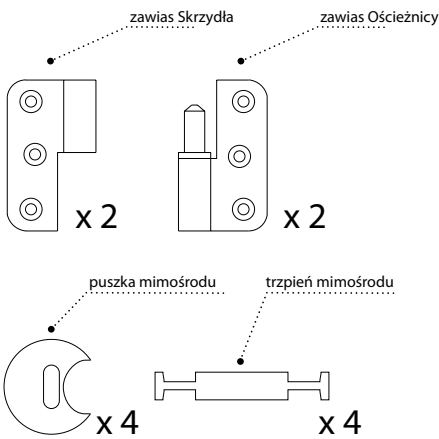


UWAGA! Elementy ościeżnicy na potrzeby bezpiecznego transportu zostały skręcone ze sobą. Podczas rozpakowywania należy wykręcić wkręty mocujące.

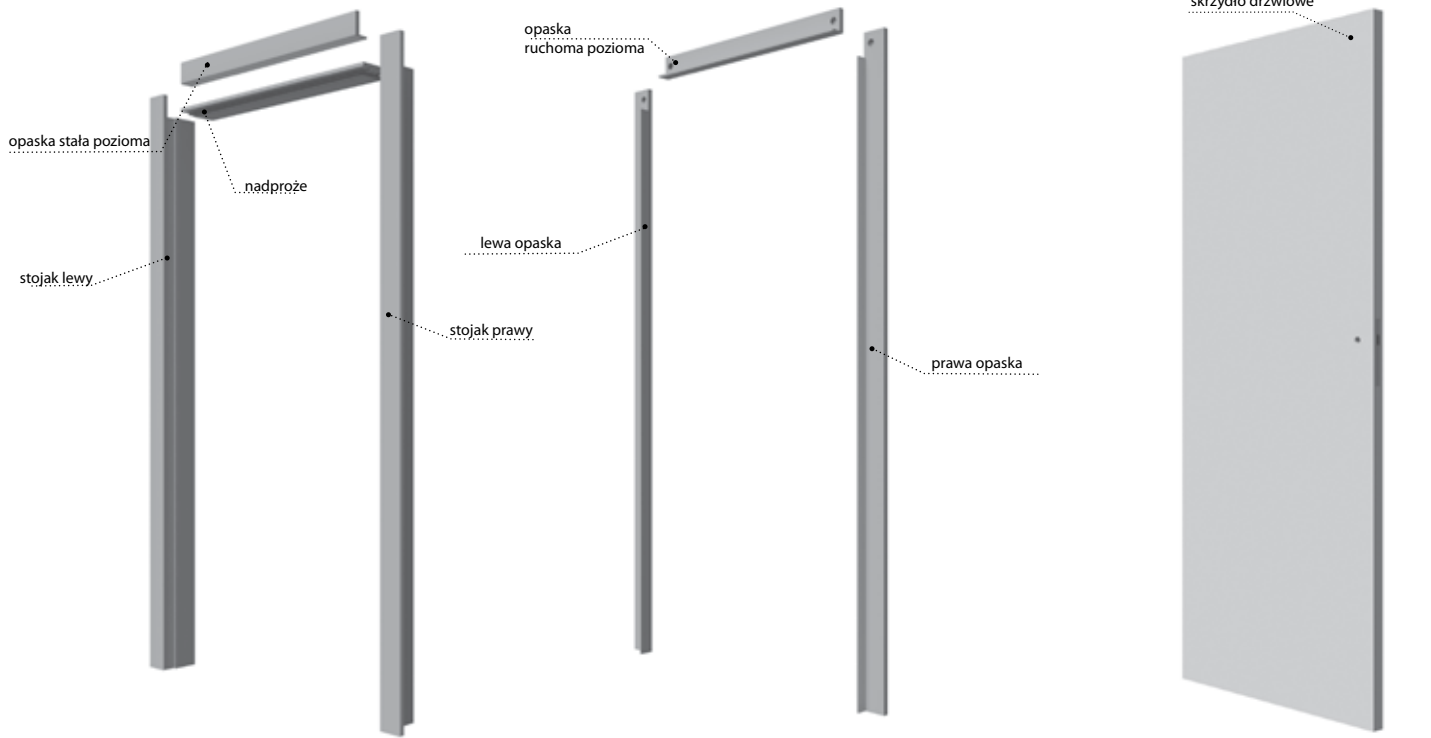


Narzędzia

Młotek gumowy

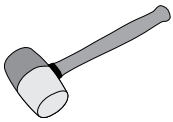


Uchwyt stolarski (zamiennie można używać klinów stolarskich)




niskoprężna pianka montażowa




poziomica



wkrętak płaski

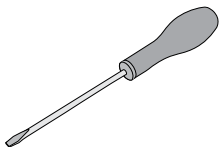


klin stolarski




silikon montażowy bezbarwny




rozpórka regulowana (zamiennie można użyć listew drewnnych, zachowując jednocześnie szczególną ostrożność)

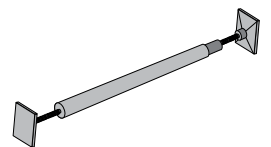


wkrętak krzyżowy

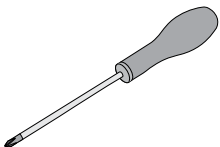

nóż



klucz imbusowy S4



Instrukcja Montażu Drzwi




Montaż drzwi będzie łatwiejszy jeśli wykonają go dwie osoby.

UWAGA! Upewnij się, że z miejsca pracy zostały uprzątnię wszelkie przedmioty mogące uszkodzić montowane drzwi. Nie należy składanych elementów kłaść bezpośrednio na powierzchnię posadzki.


- 1** Na odpowiednio przygotowanej powierzchni ułóż stojak lewy i prawy oraz opaskę stałą poziomą tak by puszki mimośrodowe tworzyły jedną linię a górne krawędzie opasek licowały ze sobą.



- 2** Umieść trzpień mimośrodu w puszkach na łączeniu prawego stojaka z opaską stałą poziomą tak aby zaczepy symetrycznie wystawały w obydwu gniazdach.

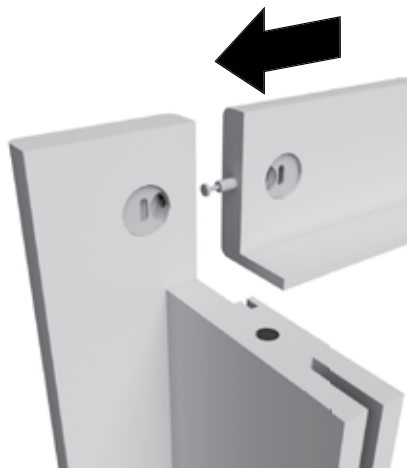

- 3** Przekręć puszki mimośrodowe zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Dokręcaj delikatnie raz z jednej raz z drugiej strony aż do oporu. Upewnij się, że po skręceniu górna krawędź stojaka licuje się z krawędzią opaski a zewnętrzne płaszczyzny opasek pozostają równoległe względem siebie. Zewnętrzna płaszczyzna opaski poziomej powinna być wsunięta o 3mm względem zewnętrznych płaszczyzn w stojakach pionowych. Postępuj podobnie łącząc lewy stojak z opaską ruchomą poziomą.

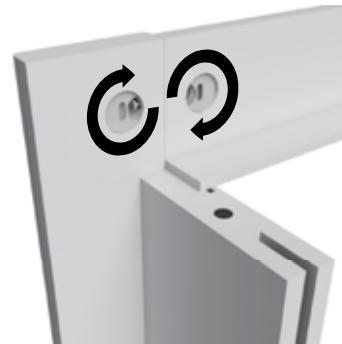

- 4** Wsuń nadproże fornirowaną stroną do wewnątrz.



- 5** Upewnij się, że nadproże jest prawidłowo wsunięte, nie ma luzów ani nie wystaje powyżej linii stojaków.



- 6** Przykręć nadproże do stojaków przy pomocy załączonych wkrętów typu Conformat.



- 7** Postaw zmontowany element pionowo nadprożem ku górze. Umieść element w otworze drzwiowym. **UWAGA!** W celu uniknięcia niepożądanych zabrudzeń lub zarysowań należy uprzednio zabezpieczyć posadzkę okolicach otworu drzwiowego.




- 8** Należy unieruchomić element przy pomocy uchwyty montażowego lub klinów stolarskich, mocując je w szczelinie pomiędzy ościeżnicą a murem.



9 Sprawdź przy pomocy poziomicy czy belka pozioma pozostaje w pozycji poziomej. Jeśli nie, wyreguluj do poziomu przy pomocy klinów stolarskich.


Sprawdź przy pomocy poziomicy czy stojaki są w pozycji pionowej. Jeśli nie, wyreguluj do pionu przy pomocy klinów stolarskich.

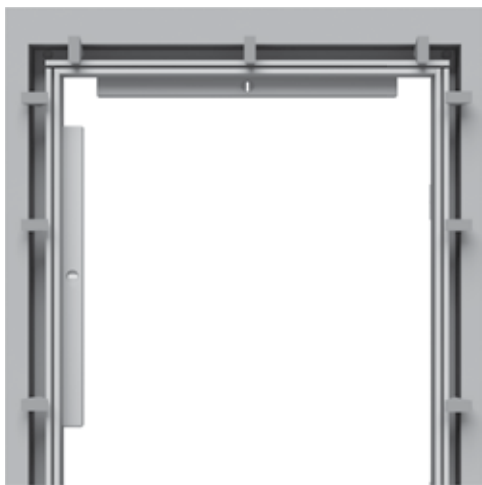

10 Załóż rozpórki regulowane, przyjmując wymiar bezpośrednio pod górną belką, a następnie przesuń w dół. Ustaw rozpórki na wysokości zawiasów. Upewnij się, czy stojaki pozostają w pozycji pionowej a nadproże w pozycji poziomej.



11 Zdejmij uszczelkę i przygotuj kotwy. Przewierć, a następnie wkręć kotwy w sposób przedstawiony na rysunku. Zamontuj kotwę na stojaku zawiasowym poniżej wysokości górnego zawiasu. Następnie zamontuj kotwę na tym samym stojaku 2 cm powyżej dolnego zawiasu. Po zamontowaniu kotw, zamontuj spowrotem uszczelkę, tak aby zamaskować śruby.

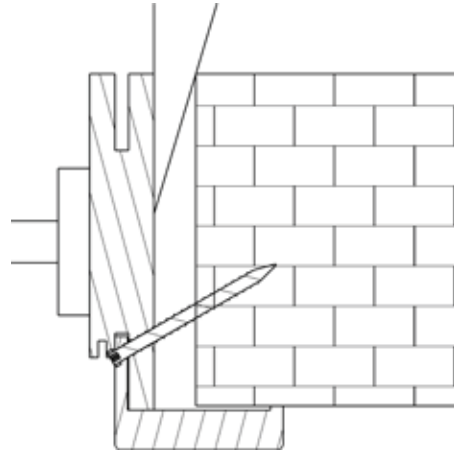

12 Zawiasy zostały już przykręcone do skrzydła. Sprawdź czy śruby są prawidłowo dokręcone i wyjmij płytę zawiasu, którą przykręcisz do skrzydła drzwiowego.



13 Rozpakuj paczkę ze skrzydłem drzwiowym. Nie używaj do tego ostrych narzędzi, gdyż może to spowodować uszkodzenie powierzchni Drzwi.

Zamontuj w wyfrezowanych miejscach zawiasy skrzydła przy pomocy wkrętów o długości 35mm. Upewnij się, że przykręcisz zawias płaską powierzchnią do wewnątrz.




14 Przy pomocy drugiej osoby zawieś skrzydło drzwi w zmontowanej ościeżnicy.

UWAGA!

Operacja ta wymaga zarówno siły jak i precyzji oraz szczególnej uwagi. Skrzydło zawieś tak by nie uderzyć ościeżnicy.



- 15** Zamknij drzwi i upewnij się, że szczeliny między skrzydłem drzwiowym a ościeżnicą mają po 3 mm z każdej strony. Jeśli tak nie jest, ustaw stojak od strony zamka tak aby wyrównać szczelinę.

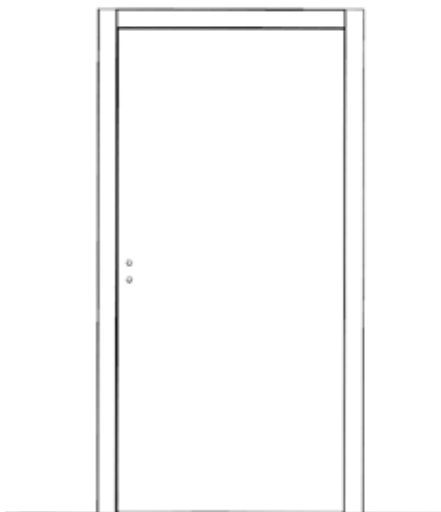


- 16** Zamontuj kotwy w stojaku od strony zamka w ten sam sposób jak w punkcie 11. Kotwy zamontuj symetrycznie do uprzednio zamontowanych po stronie zawiasowej.




- 17** Wprowadź piankę montażową na całą grubość muru:
- w górne narożniki
- pomiędzy stojaki i mur na wysokości rozpórek
- u dołu w miejscu gdzie ościeżnica styka się z posadzką



- 18** Wprowadź cienką warstwę pianki na całej długości ościeżnicy. Pozostaw rozpórki, aż do momentu wyschnięcia pianki montażowej (zgodnie z instrukcją na opakowaniu pianki). Po wyschnięciu pianki wytnij nożem zbędną piankę montażową.

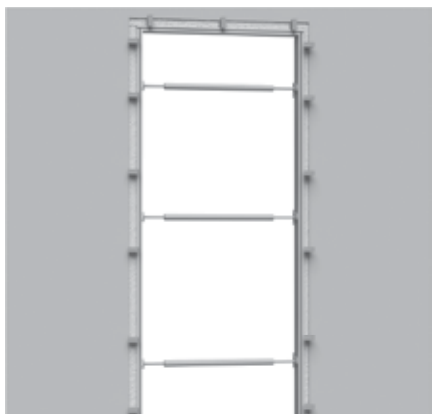

- 19** Na odpowiednio przygotowanej powierzchni połóż opaski pionowe oraz opaskę poziomą. W otworach umieść załączone puszkki mimośrodowe.

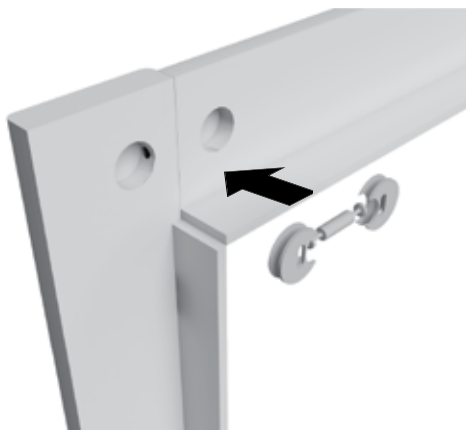


- 20** Skręć przy pomocy mimośrodków opaskę poziomą z opaskami pionowymi. Upewnij się, że od strony formowanej opaski schodzą się równo.

Sprawdź położenie i licowanie opaski pionowej i poziomej podobnie jak w pkt. 3 instrukcji.



- 21** Przygotuj silikon lub piankę montażową. Zapoznaj się z instrukcją.


Nałóż niewielką ilość silikonu w kilku miejscach wyfrezowanego rowka w elemencie ościeżnicy osadzonym już w ścianie. Silikon należy aplikować w ilości zgodnej z instrukcją producenta.

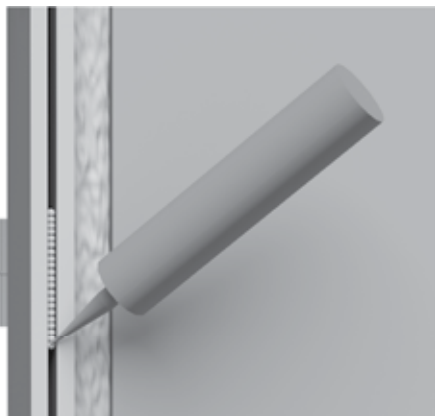

- 22** Wsuń zmontowaną opaskę maskującą w rowki wypełnione klejem. Upewnij się że opaska maskująca została wsunięta równo we wszystkich miejscach. Jeśli sytuacja tego wymaga użyj gumowego młotka do prawidłowego umieszczenia opaski maskującej.



- 23** Po zawieszeniu skrzydła drzwiowego sprawdź szczelinę pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą. W przypadku konieczności regulacji, użyj zestawu do regulacji zawiasów. W zależności od potrzeby umieść płaską blaszkę pod płetwą zawiasu lub płaski pierścień na trzpieniu zawiasu ościeżnicy.

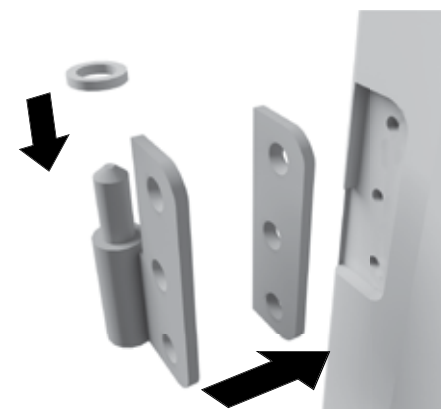

Gratulacje! Dokonałeś samodzielnego montażu drzwi. Życzymy udanego użytkowania twoich nowych drzwi Asilo.