


Instrukcja montażu drzwi  
z ościeżnicą DISCRET  
do gipsowo-kartonowej

*discret*

Montaż drzwi powinien być wykonany przez przeszkolone/wykwalifikowane osoby.  
Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprawidłowego montażu produktu.

Uwaga! Montaż zaleca się przeprowadzić na etapie gotowego szkieletu z profili systemowych, przed montażem płyt g-k. Możliwy jest także montaż całej ościeżnicy realizowany równoległe z montażem szkieletu.  
Przed rozpoczęciem montażu sprawdź, czy otwór drzwiowy posiada prawidłowe wymiary.

Upewnij się, że z miejsca pracy zostały uprzątnięte wszelkie przedmioty zbędne. Składanych elementów nie należy kłaść bezpośrednio na powierzchnię posadzki. Temperatura powietrza w trakcie prac montażowych i po ich zakończeniu powinna wynosić od +5°C do +25°C.

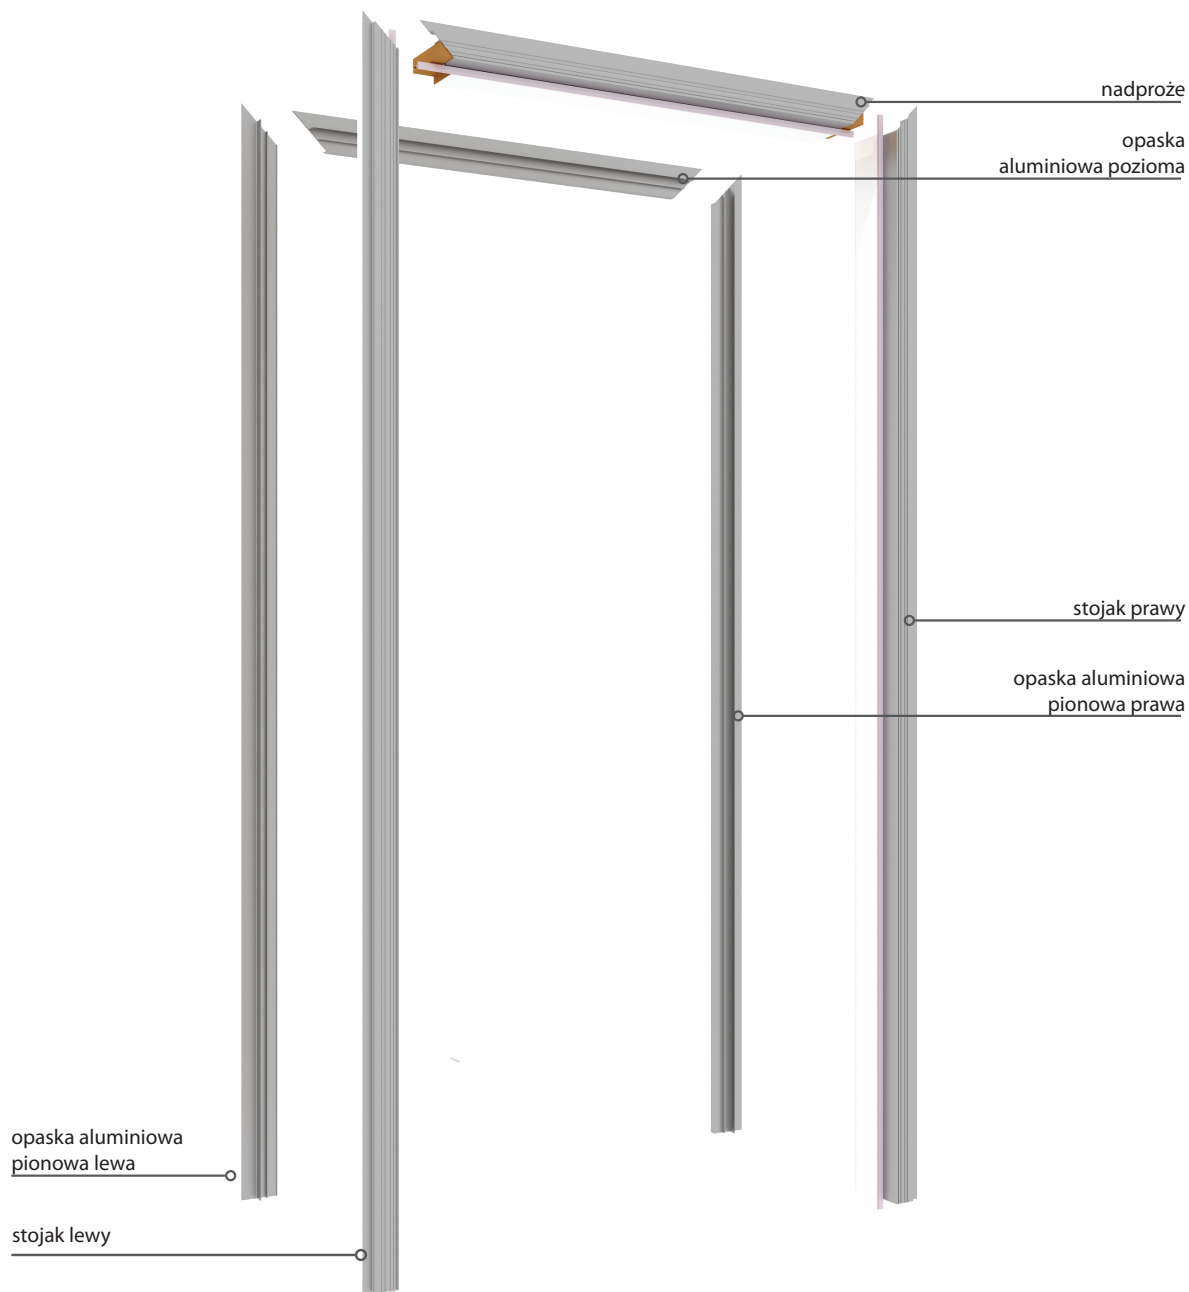

C1x4szt.



W1x56/63szt.\*



ZAWIASx2szt.




W2x8szt

\* drzwi szersze lub wyższe niż standard


# discret




Wymij elementy ościeżnicy z opakowania i ułóż stojaki oraz nadproże wrębem pod skrzydło w kierunku podłogi.

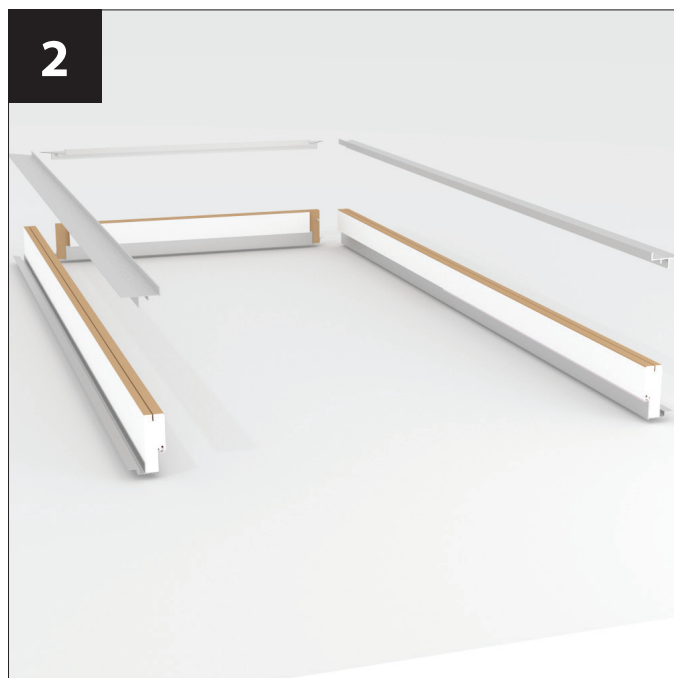


Odkręć wstępnie zamocowane opaski aluminiowe.

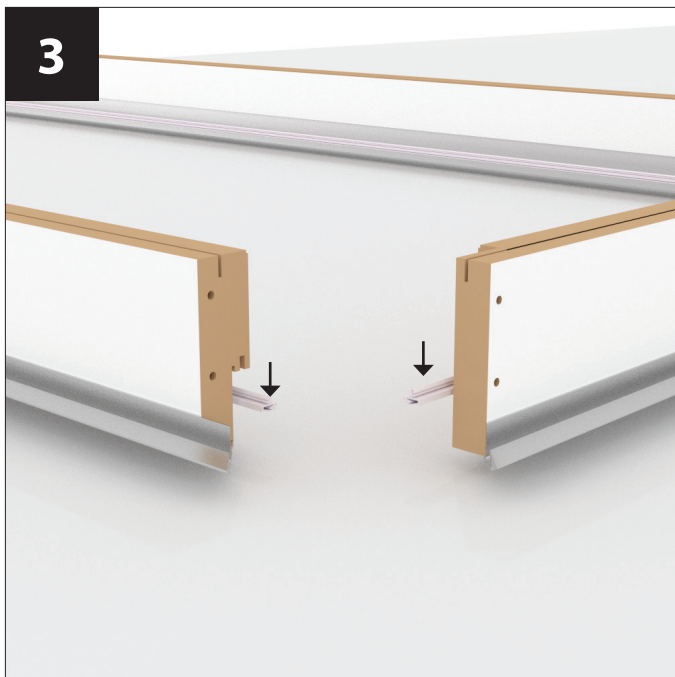


Na czas montażu wyjmij uszczelkę ze stojaków oraz nadproża.

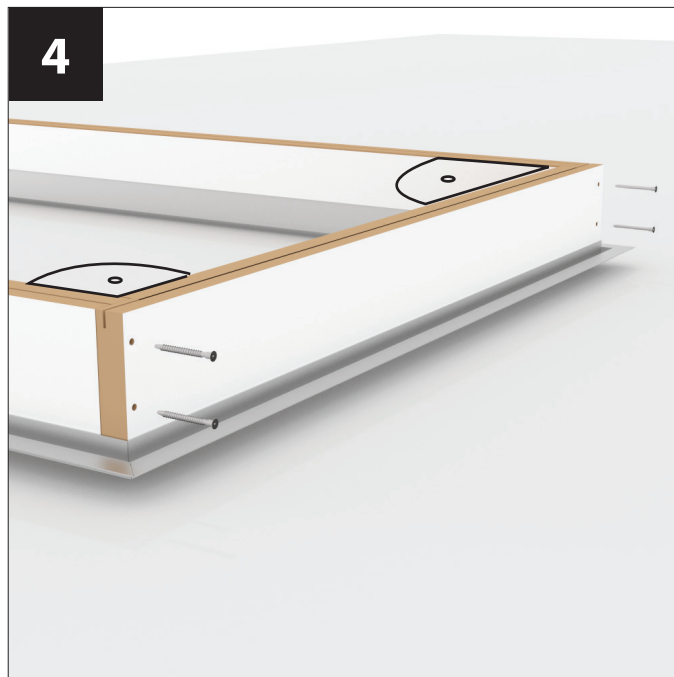

Złóż ze sobą stojak i nadproże oraz skręć je przy pomocy załączonych wkrętów typu Confirmat (C1). Zrób podobnie w przypadku drugiego stojaka. Pomiędzy stojakiem a nadprożem musi być kąt prosty.

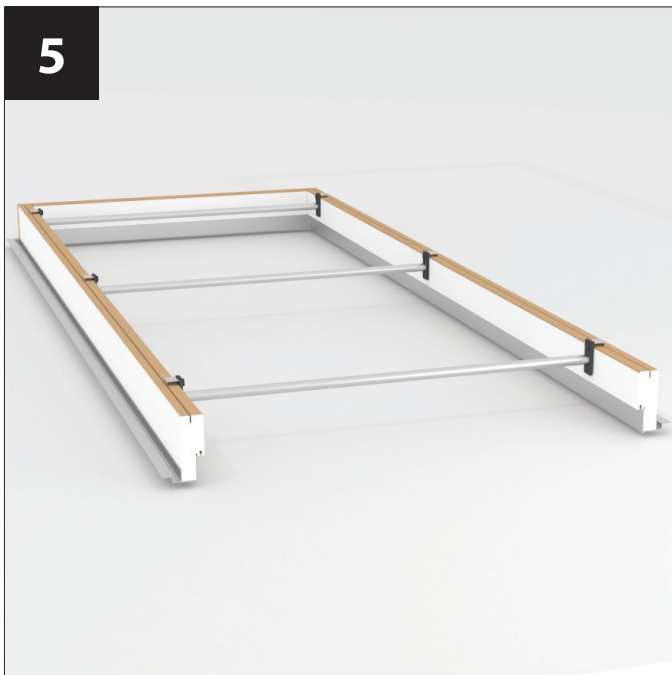

Zamocuj rozpórkę stolarską. Uwaga! Rozpórka musi być ustawiona dokładnie na szerokość pomiędzy stojakami. Pierwszą rozpórkę zamocuj w odległości 10cm od nadproża, następną w połowie wysokości, a kolejną 20cm od dołu.

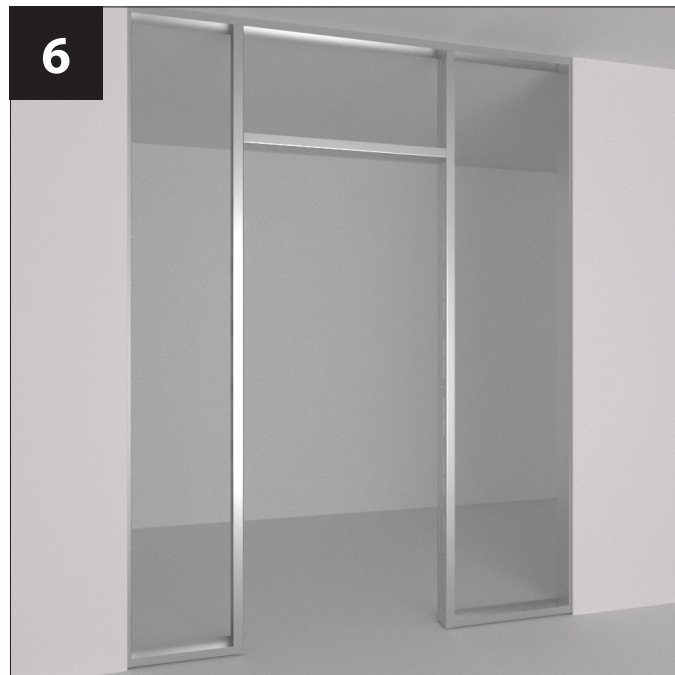

Ściana, w której będziemy montować ościeżnicę musi mieć prawidłową geometrię (pion i poziom).

W obrębie otworu drzwiowego należy zdemontować płyty, do ponownego zamontowania po wstawieniu ościeżnicy. W przypadku stosowania zabudowy podwójną płytą GK, zdemontuj tylko jedną warstwę.



Wstaw ościeżnicę w otwór drzwiowy. Przejdź na drugą stronę.



Starannie ustaw ościeżnicę, przy pomocy uchwytu lub klinów stolarskich, mocując je w szczelinie pomiędzy ościeżnicą a szkieletem ściany. Sprawdź geometrię i ustawienie względem powierzchni ściany.

Sprawdź przy pomocy poziomicy, czy nadproże pozostaje w pozycji poziomej. Jeśli nie, wyreguluj przy pomocy klinów stolarskich.



# discret



Dociśnij ościeżnicę do płaszczyzny ściany i we wskazanych miejscach przykręć do konstrukcji ściany za pomocą załączonych wkrętów samowiercących W1 (po 4 wkręty na każdą stronę).

Ponownie sprawdź geometrię



[Opcjonalnie]  
Poprzez otwory w profilach ściany można wprowadzić piankę montażową. Pozostaw na czas wskazany przez producenta.



Po wyschnięciu piany wsuń kolejno opaski pionowe i poziomą oraz przykręć je do ościeżnicy przy pomocy wkrętów samowiercących W1.



Dociśnij profile do płaszczyzny ściany i we wskazanych miejscach przykręć do konstrukcji ściany za pomocą załączonych wkrętów samowiercących W1 (po 4 wkręty na stronę)



**13** Z obydwu stron zamontuj odpowiednio docięte płyty GK. Montuj za pomocą wkrętów samowiercących W1. Wzdłuż krawędzi ościeżnicy wkręty muntuj co 15-20 cm. Na wysokości kieszeni zawiasowych montuj po dwa wkręty.




**14** Od strony skrzydła drzwiowego, na styku profilu aluminiowego z płytą GK naklej na całym obwodzie siatkę wzmacniającą.



**15** W rowku ościeżnicy zamontuj uszczelkę. Nadmiar uszczelki wytnij nożykiem do tapet, tak by nie pozostawić szczelin.

Wkręć w skrzydło zawiasy za pomocą załączonych wkrętów W2.

Z pomocą drugiej osoby umieść skrzydło w ościeżnicy. Przykręć zawiasy za pomocą załączonych wkrętów W2.

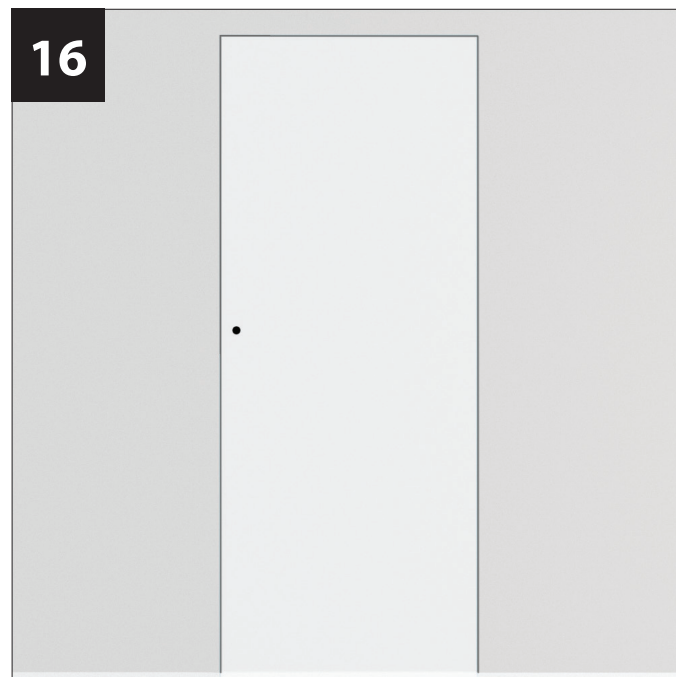

**16** Zamknij drzwi i sprawdź czy szczeliny pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą mają po 3,5mm a płaszczyzna skrzydła licuje się ze ścianą. W razie potrzeby przeprowadź regulację zawiasów i blachy zaczepowej zamka.




17



Przygotuj masę szpachlową gipsową (ok. 1-2kg). Stosuj tylko wysokoplastyczne modyfikowane polimerami masy szpachlowe do spoinowania konstrukcyjnego typu 4B wg EN13963 (Rigibs Vario, Cekol C-40, Acryl Putz MS30, Knauf Uniflott)

18

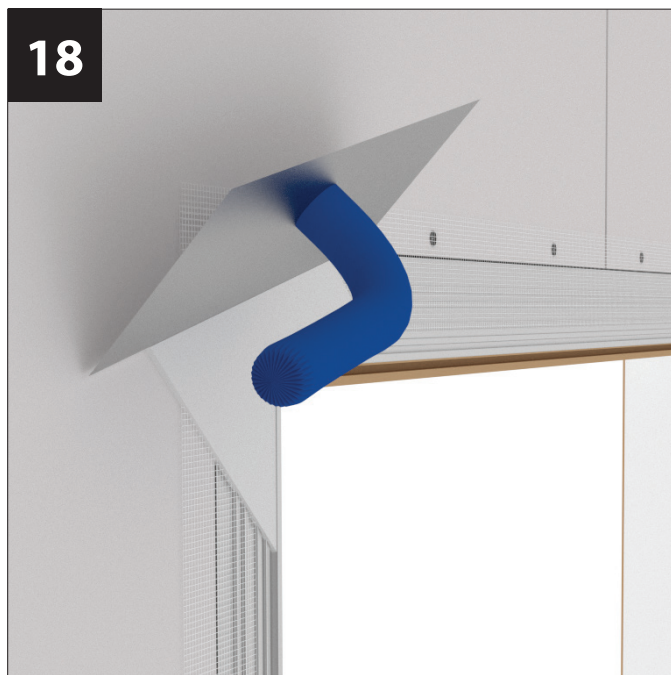

Zdemontuj skrzydło na czas wykończenia ściany. Zabezpiecz blachę zaczepową taśmą malarską.

Równomiernie nałóż masę szpachlową na całą powierzchnię profilu w płaszczyźnie ściany. Po wyschnięciu przeszlifuj nierówności i wyrównaj jeśli istnieje taka potrzeba.

19



Ścianę i ościeżnicę można malować farbą emulsyjną akrylową lub lateksową oraz tapetować (polecany klej Henkel Metylan direct lub Metylan Specjal). Podobnie należy postępować ze skrzydłem drzwiowym przygotowanym do wykończenia.

20



W rowku ościeżnicy zamontuj ponownie uszczelkę oraz skrzydło drzwiowe.

Gratulujemy udanego montażu.