


Instrukcja montażu drzwi
z ościeżnicą DISCRET
do ściany murowanej

discret

Montaż drzwi powinien być wykonany przez przeszkolone/wykwalifikowane osoby.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprawidłowego montażu produktu.

Uwaga: Przed rozpoczęciem montażu sprawdź, czy otwór drzwiowy posiada prawidłowe wymiary.

Upewnij się, że z miejsca pracy zostały uprzątnięte wszelkie przedmioty zbędne. Składanych elementów nie należy kłaść bezpośrednio na powierzchnię posadzki. Temperatura powietrza w trakcie prac montażowych i po ich zakończeniu powinna wynosić od +5°C do +25°C.

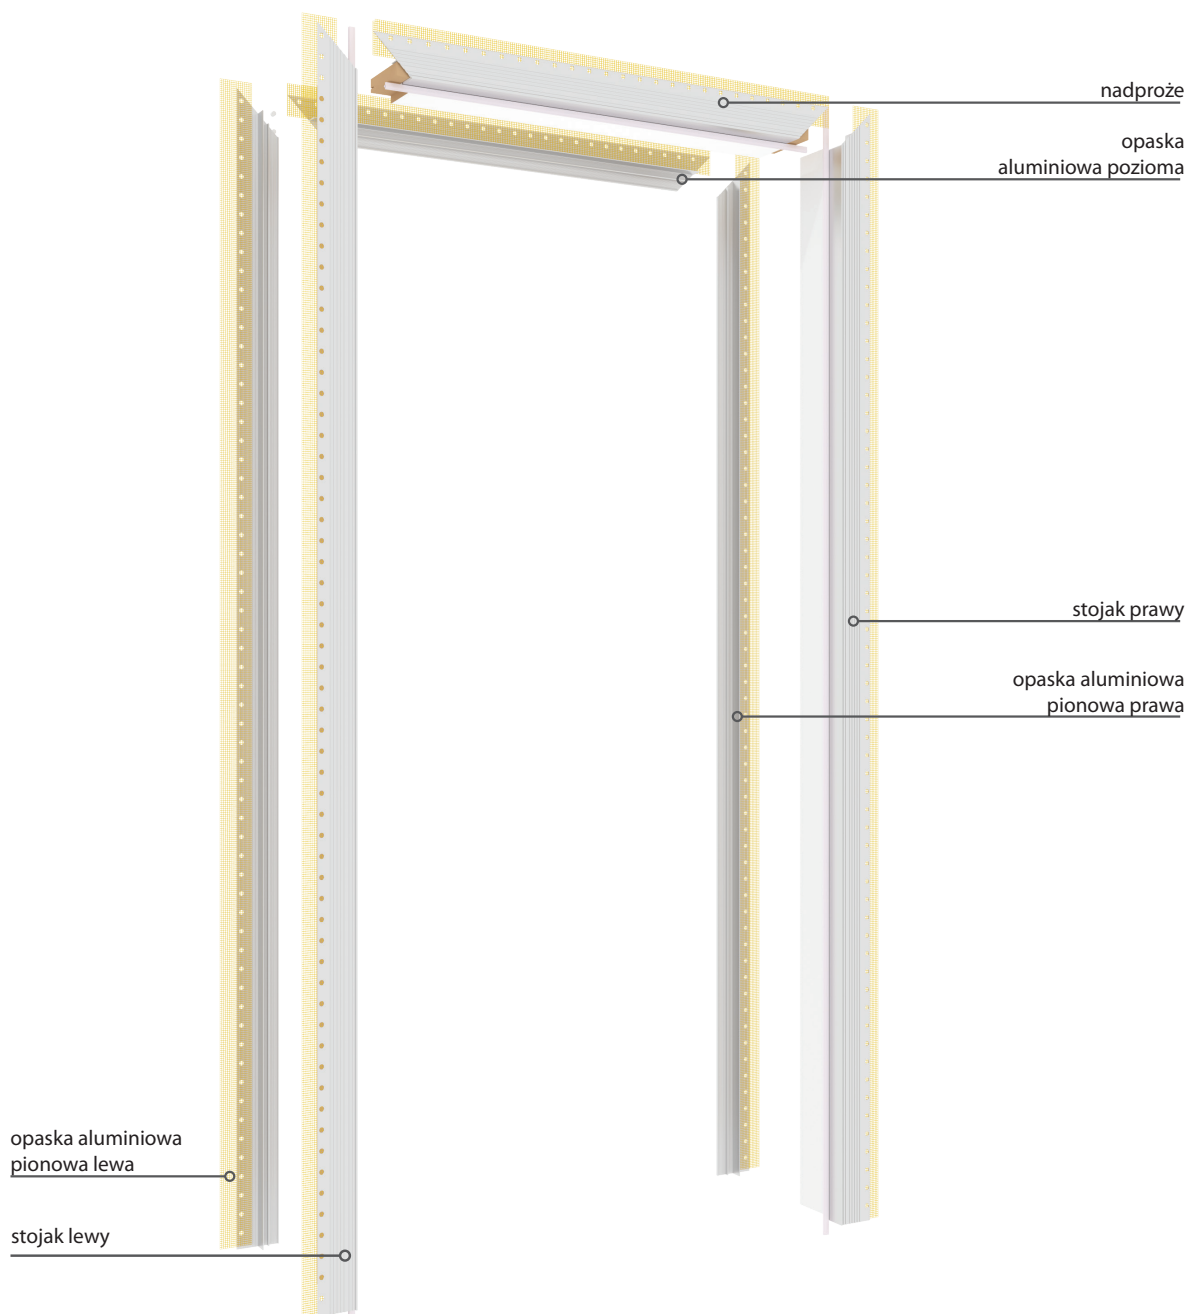

C1x4szt.



W1x55/64szt.*



ZAWIASx2szt.




W2x8szt


* drzwi szersze lub wyższe niż standard



Wyjmij elementy ościeżnicy z opakowania i ułóż stojaki oraz nadproże wrębem pod skrzydło w kierunku podłogi.

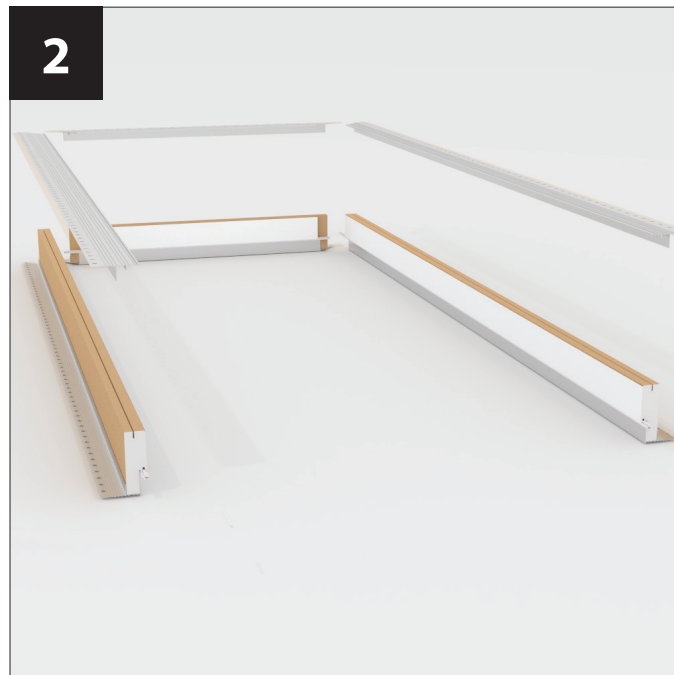


Odkręć wstępnie zamocowane opaski aluminiowe. Na czas montażu wyjmij uszczelkę ze stojaków oraz nadproża.

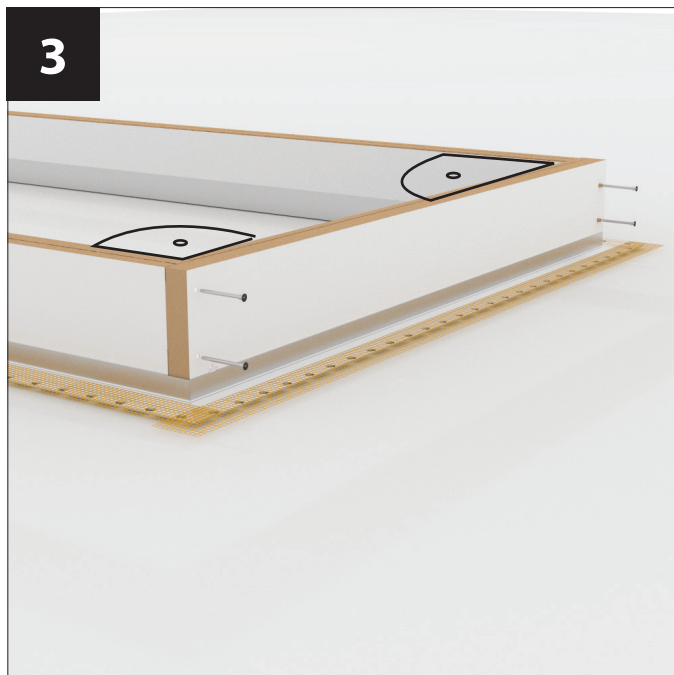

Złóż ze sobą stojak i nadproże oraz skręć je przy pomocy załączonych wkrętów typu Confirmat (C1). Zrób podobnie w przypadku drugiego stojaka. Pomiedzy stojakiem a nadprożem musi być kąt prosty.



Zamocuj rozpórkę stolarską. Uwaga! Rozpórka musi być ustawiona dokładnie na szerokość pomiędzy stojakami. Pierwszą rozpórkę zamocuj w odległości 10cm od nadproża, następną w połowie wysokości, a kolejną 20cm od dołu.

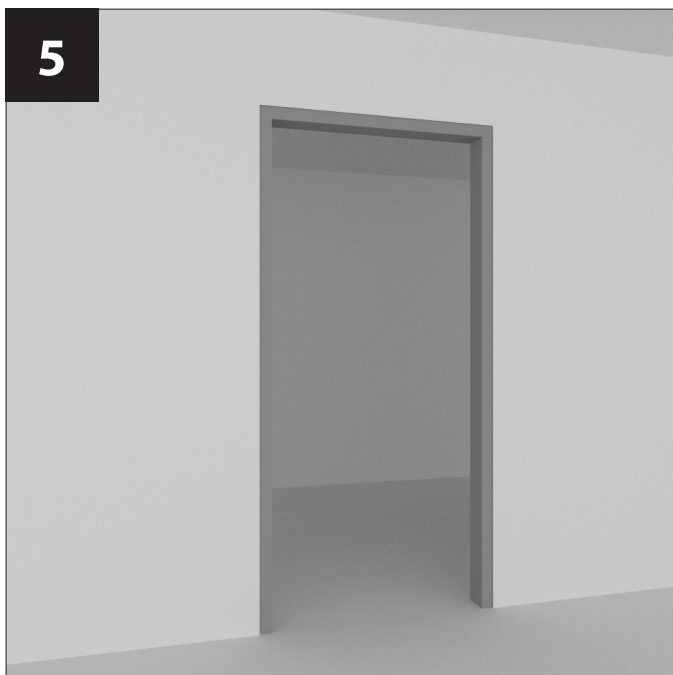


Otwór drzwiowy w ścianie powinien posiadać ściany otynkowane oraz, wzdłuż wszystkich krawędzi otworu, pozbawione warstwy wierzchniej tynku na głębokość ok. 6-8mm (w stosunku do powierzchni otynkowanej) i szerokość 6÷10cm od krawędzi otworu drzwiowego. W przypadku otworów drzwiowych bez warstwy tynku naściennego zaleca się wykonanie wrębu w tynku o podanych wyżej wymiarach na etapie tynkowania ściany. Powierzchnia ściany powinna być oczyszczona z pyłu, kurzu i innych zanieczyszczeń i nie może posiadać widocznych nierówności, rys czy pęknięć.



Wstaw ościeżnicę w otwór drzwiowy. Ustaw wstępnie w odpowiedniej geometrii.




Dotnij siatkę tak aby nie wychodziła poza wręb, jednocześnie sięgała jak najbliżej jego krawędzi. Po zakończeniu wyjmij ościeżnicę z otworu drzwiowego.

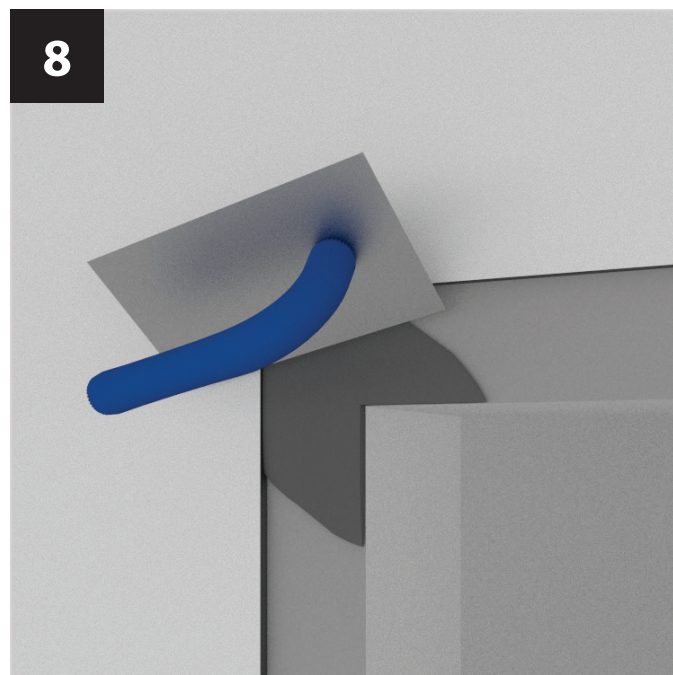

Przygotuj zaprawę klejową (zazwyczaj 2-5kg) do montażu ościeżnicy. Należy stosować wyłącznie tzw. wysokoelastyczne zaprawy klejowe do płytek np.: (Weber ZP414, ZP416 lub ZP418, Ceresit CM17 Super Flexible,). W trakcie przygotowania zaprawy postępować zgodnie z instrukcją producenta.


Nałóż warstwę kleju na całą powierzchnię wrębu.

9

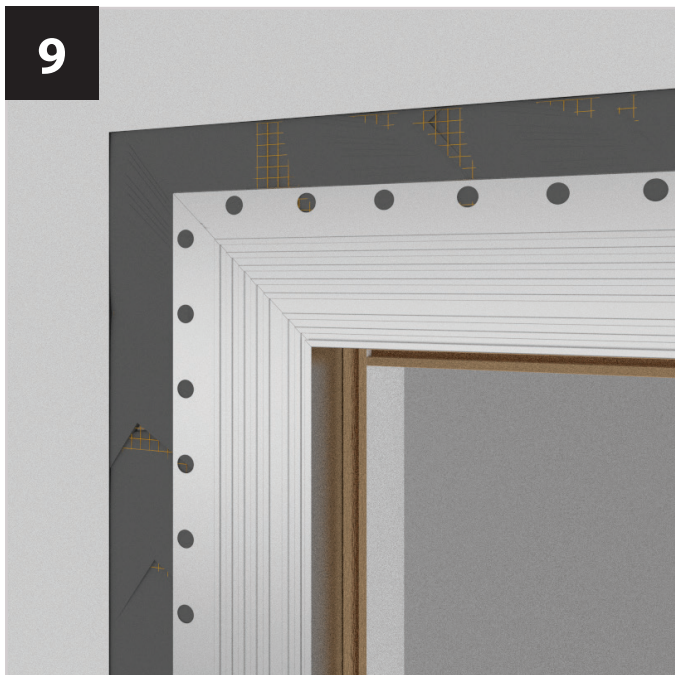

Ponownie wstaw ościeżnicę w otwór drzwiowy.
Dociśnij ościeżnicę do płaszczyzny ściany, tak aby ze wszystkich otworów profilu wypłynął klej. To gwarantuje odpowiednie przyleganie do ściany.

10

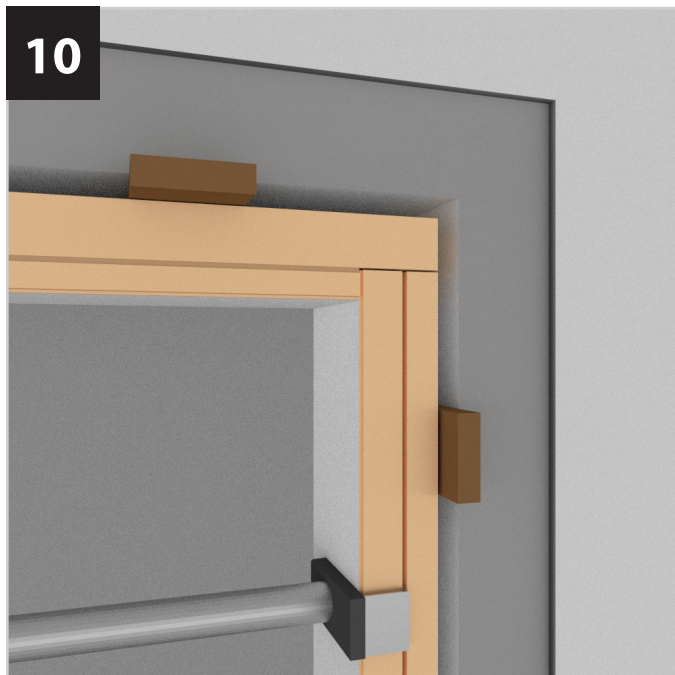

Przejdź na drugą stronę.
Zamocuj kliny stolarskie w szczelinie pomiędzy ościeżnicą a murem. Zwróć uwagę aby szczelina od strony stojaka do zamocowania zawias nie była mniejsza niż 12mm. Przy pomocy poziomicy, ponownie sprawdź geometrię i ustawienie ościeznicy względem powierzchni ściany. Upewnij się, że belka pozioma nadproża pozostaje w pozycji poziomej a stojaki w pozycji pionowej. Jeśli nie, wyreguluj ponownie przy pomocy klinów stolarskich.

11




Przejdź na drugą stronę.
Nałóż warstwę zaprawy klejowej na zewnętrzną powierzchnię profilu i ściany i wyrównaj aż do uzyskania równej płaszczyzny ze ścianą.

12




Wprowadź piankę montażową w szczelinę pomiędzy ościeżnicą a murem na całą grubość ściany. Pozostaw na czas wskazany przez producenta.

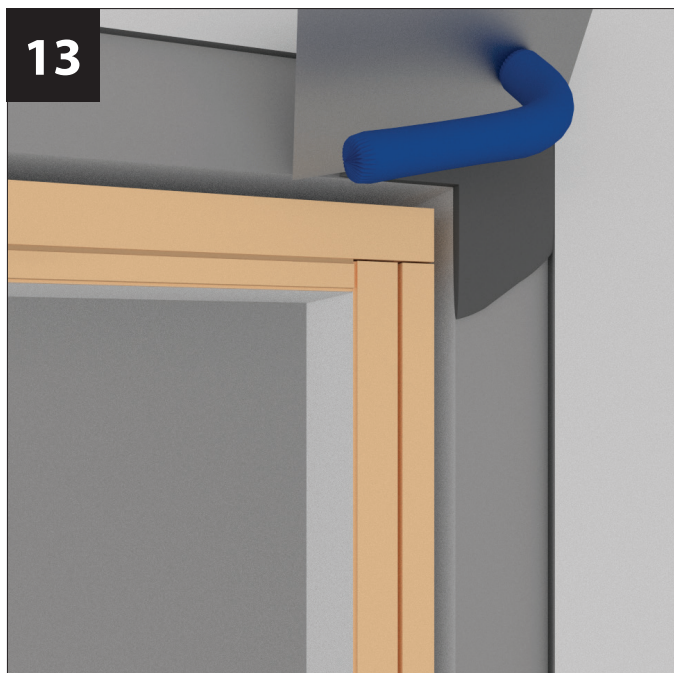

Usuń klíny stolarskie i w razie potrzeby, nadmiar pianki montażowej. Na krawędź wrębu ściany od strony przeciwnej ściany nałóż za pomocą paki ryflowanej warstwę kleju.



Wsuń opaski aluminiowe do stojaków i nadproża. Dociśnij ościeżnicę do płaszczyzny ściany, tak aby ze wszystkich otworów profilu wypłynął klej. To gwarantuje odpowiednie przyleganie do ściany. Przykręć przez wszystkie otwory za pomocą dołączonych wkrętów W1.

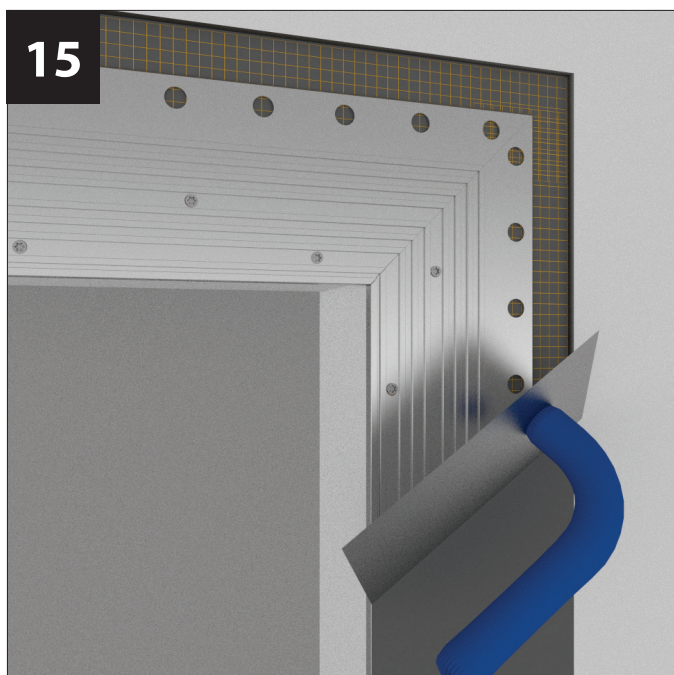

Nałóż warstwę zaprawy klejowej na zewnętrzną powierzchnię profilu i ściany i wyrównaj aż do uzyskania równej płaszczyzny ze ścianą.




W rowku ościeżnicy zamontuj uszczelkę. Nadmiar uszczelki wytnij nożykiem do tapet, tak by nie pozostać szczelin.

Wkręć w skrzydło zawiasy za pomocą załączonych wkrętów W2.


Z pomocą drugiej osoby umieść skrzydło w ościeżnicy. Przykręć zawiasy za pomocą załączonych wkrętów W2.

17

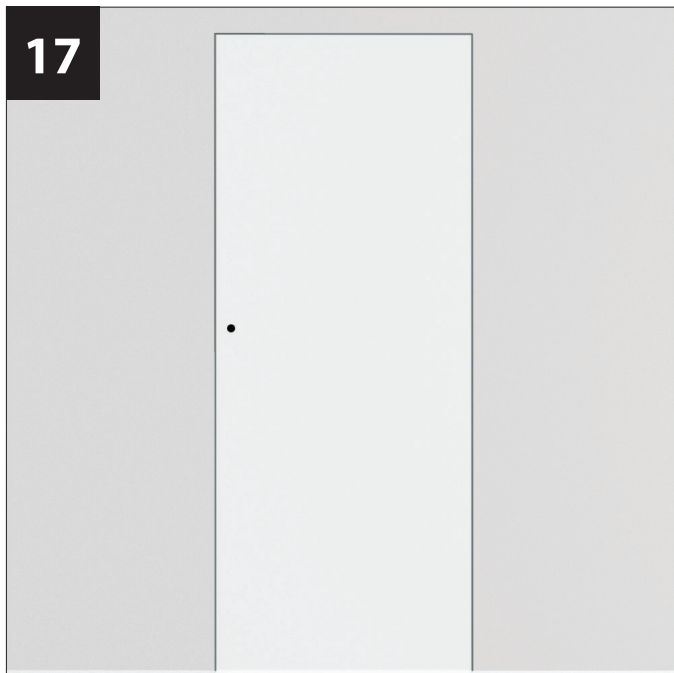

Zamknij drzwi i sprawdź czy szczeliny pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą mają po 3,5mm a płaszczyzna skrzydła licuje się ze ścianą. W razie potrzeby przeprowadź regulację zawiasów i blachy zaczepowej zamka.


18

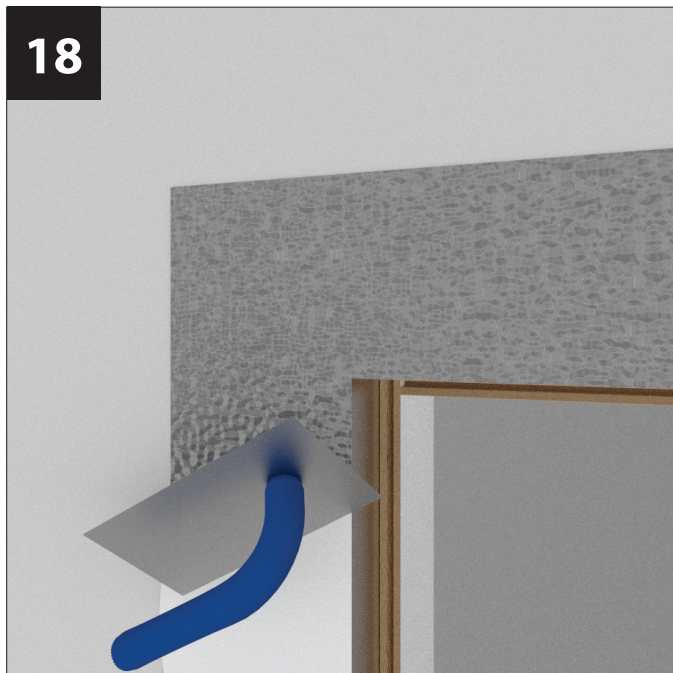

Zdemontuj skrzydło na czas wykończenia ściany. Zabezpiecz blachę zaczepową taśmą malarską.

Równomiernie nałóż masę szpachlową na całą powierzchnię profilu w płaszczyźnie ściany. Po wyschnięciu przeszlifuj nierówności i wyrównaj jeśli istnieje taka potrzeba.

19

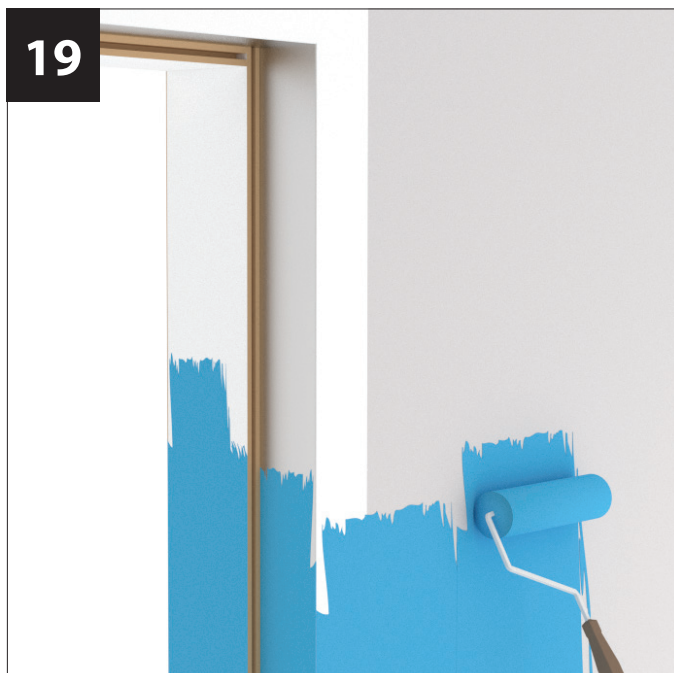

Ścianę i ościeżnicę można malować farbą emulsyjną akrylową lub lateksową oraz tapetować (polecany klej Henkel Metylan direct lub Metylan Specjal). Podobnie należy postępować ze skrzydłem drzwiowym przygotowanym do wykończenia.

20



W rowku ościeznicy zamontuj ponownie uszczelkę oraz skrzydło drzwiowe.

Gratulujemy udanego montażu.